RP652/RP702/RP790
Schermo piatto interattivo
Manuale utente

Limitazione di responsabilità

BenQ Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione ai contenuti del presente documento. BenQ Corporation si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta delle modifiche nei contenuti senza alcun obbligo di notificare ad alcuno tali revisioni o modifiche.

Copyright

Copyright 2015 BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di recupero o tradotta in una lingua diversa o nella lingua del computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altra natura, senza l'autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Indice

Avvisi e precauzioni sulla sicurezza 1
Istruzioni importanti sulla sicurezza 3
Note sul pannello LCD dello schermo 3
Avvisi sulla sicurezza del telecomando 4
Avvisi sulla sicurezza delle batterie 4
BenQ ecoFACTS 5
Contenuto della confezione 6
Impostazione dello schermo 7
Montaggio dello schermo 7
Componenti dello schermo e relative funzioni 9
Pannello anteriore/posteriore 9
Terminali di ingresso/uscita 11
Telecomando 13
Uso del telecomando 15
Collegamento 16
Collegamento dei segnali audio/video 16
Collegamento del modulo touch 20
Collegamento dell'alimentazione 21
Uso del touch screen 22
Istruzioni importanti per l'uso del touch screen 26
Operazioni di base 27
Accensione o spegnimento dello schermo 27
Impostazione iniziale 27
Cambio del segnale in ingresso 28
Download del software 28
Impostazione della connessione Internet 29
Aggiornamento software 30
Ripristino alle impostazioni predefinite 30
Regolazione del livello del volume audio 30

Menu OSD (On Screen Display) 31
Panoramica del menu OSD 31
Operazioni nel menu OSD 32
Menu **Immagine** 33
Menu **Audio** 35
Menu **Impostazioni** 36
Lavorare con il sistema operativo Android 37
Informazioni su Centro applicazioni 38
EZWrite 2.0 39
Browser 40
ES File Explorer 41
WPS Office 42
Multimedia 43
Impostazioni 45
Informazioni sul prodotto 46
Specifiche 46
Dimensioni 49
Risoluzione supportata per il segnale in ingresso 52
Risoluzione dei problemi 54

Avvisi e precauzioni sulla sicurezza

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del prodotto che possono essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di folgorazione per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchiatura.

L'APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina a tre poli deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente standard a tre poli con messa a terra tramite il normale cablaggio domestico. Le prolunghe usate con l'apparecchiatura devono avere tre conduttori e essere allacciati correttamente per fornire il collegamento a terra. Prolunghe cablate in modo errato sono la principale causa di malfunzionamenti.

Il fatto che l'apparecchiatura funzioni in maniera soddisfacente non implica che la presa di corrente sia collegata a terra o che l'installazione sia del tutto sicura. Per la propria sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra della presa di corrente, consultare un elettricista qualificato.

- La spina del cavo di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile. La presa CA (presa di rete) deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile. Per scollegare completamente l'apparecchiatura dalla rete CA, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa CA.
- Non posizionare lo schermo su una superficie irregolare, in pendenza o instabile (ad esempio un trolley) da cui potrebbe cadere e causare danni allo stesso o ad altri.
- Non collocare lo schermo vicino a acqua, ad esempio in un centro benessere o in piscina, o in una posizione in cui lo schermo potrebbe essere soggetto a spruzzi o getti di acqua, ad esempio davanti a una finestra aperta da cui può entrare l'acqua piovana.
- Non installare lo schermo in uno spazio ristretto senza la corretta ventilazione e ricircolo dell'aria, ad esempio in un armadio chiuso. Lasciare spazio a sufficienza attorno allo schermo per consentire la corretta dissipazione del calore interno. Non ostruire le aperture e le ventole sullo schermo. Il surriscaldamento può causare pericoli e folgorazioni.
- L'installazione dello schermo deve essere eseguita solamente da un tecnico qualificato. L'installazione non corretta dello schermo può causare lesioni e danni alle persone o allo schermo stesso. Controllare regolarmente l'installazione e svolgere con regolarità la manutenzione per garantire condizioni di funzionamento ottimali.
- Utilizzare solamente accessori approvati e consigliati dal costruttore per l'installazione dello schermo. L'uso di accessori errati o non adeguati può causare la caduta dello schermo e causare lesioni personali serie. Assicurarsi che la superficie e i punti di fissaggio siano abbastanza resistenti da sostenere il peso dello schermo.

- Per ridurre il rischio di folgorazioni, non rimuovere i coperchi. All'interno non sono presenti componenti sostituibili dall'utente. Per l'assistenza consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare lesioni personali, montare lo schermo o installare i supporti da scrivania prima dell'uso.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchiatura accanto ad acqua.
6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione seguendo le istruzioni del costruttore.
8. Non installare accanto a fonti di calore come termosifoni, griglie di uscita del calore, stufe o altre apparecchiature (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Non rimuovere la sicurezza dalla spina polarizzata o di tipo con messa a terra. Una spina polarizzata dispone di due lamette una più grande dell'altra. Una spina di tipo con messa a terra dispone di due lamette e un terzo polo per la messa a terra. La lametta più grande o il terzo polo garantiscono la sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa.
10. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui esce dall'apparecchiatura.
11. Utilizzare solamente gli accessori specificati dal costruttore.
12. Utilizzare solamente con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal costruttore, o venduti con l'apparecchiatura. Quando viene utilizzato un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento del carrello insieme all'apparecchiatura per evitarne la caduta.

13. Scollegare l'apparecchiatura durante i temporali o quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo.
14. Per tutte le operazioni di assistenza consultare un tecnico qualificato. L'assistenza è necessaria in caso di danni all'apparecchiatura, ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti all'interno, l'apparecchiatura è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduta.

Note sul pannello LCD dello schermo

- Il pannello LCD (Liquid Crystal Display) dello schermo ha uno strato protettivo molto sottile di vetro che è soggetto a marcatura o graffi e screpolature se soggetto a colpi o pressione eccessiva. Il sottostrato a cristalli liquidi potrebbe inoltre danneggiarsi se soggetto a forza eccessiva o esposto a temperature estreme. Maneggiare con cura.
- Il tempo di risposta e la luminosità del pannello LCD possono variare in relazione alla temperatura ambientale.
- Evitare di posizionare lo schermo sotto la luce diretta del sole o in una posizione dove la luce diretta del sole o l'illuminazione possono riflettersi sul pannello LCD poiché il calore può danneggiare il pannello e la scocca esterna dello schermo, inoltre, un'illuminazione troppo forte potrebbe rendere più difficoltosa la visione.
- Il pannello LCD è composto da singoli pixel che consentono di visualizzare le immagini ed è costruito seguendo e specifiche di progettazione. Sebbene il 99,9% di tali pixel funziona in modo normale, lo 0,01% dei pixel potrebbe rimanere sempre illuminato (rosso, blu o verde) o spento. Si tratta di una limitazione tecnica della tecnologia LCD, non è un difetto.

- Gli schermi LCD, ad esempio gli schermi al plasma (PDP) e CRT (Cathode Ray Tube) convenzionali, sono inoltre soggetti a 'burn-in schermo' o 'conservazione dell'immagine' presente sullo schermo sotto forma di linee fisse o ombre. Per evitare la presenza di questo problema sullo schermo, evitare di visualizzazione immagini fisse (ad esempio i menu OSD, loghi delle stazioni TV, testi o icone fisse/inattive) per più di due ore. Cambiare regolarmente il formato. Adattare l'immagine a tutto lo schermo e eliminare le barre nere quando possibile. Evitare di visualizzare le immagini nel formato 4:3 per lunghi periodi di tempo, poiché sullo schermo si potrebbero presentare segni di bruciature visibili, ad esempio due linee verticali.
  Nota: In alcune situazioni, all'interno del vetro di protezione potrebbe crearsi della condensa, è un fenomeno naturale e non avrà effetto sul funzionamento dello schermo. In genere la condensa scompare dopo circa 2 ore di funzionamento.

Avvisi sulla sicurezza del telecomando

- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole, in luoghi umidi, evitare il fuoco.
- Non far cadere il telecomando.
- Non esporre il telecomando a acqua o umidità. La manca osservanza può causare malfunzionamenti.
- Verificare che non siano presenti oggetti tra il telecomando e il sensore telecomando del prodotto.
- Quando il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie.

Avvisi sulla sicurezza delle batterie

L'uso di batterie di tipo errato può causare perdite chimiche o esplosioni. Prestare attenzione a quanto segue:

- Assicurarsi di inserire le batterie con i terminali positivo e negativo nella direzione corretta come mostrato nell'alloggiamento della batteria.
- Tipi diversi di batterie hanno caratteristiche diverse. Non mischiare tipi di diversi.
- Non mischiare batterie nuove e usate. L'uso di batterie nuove e usate riduce la durata della batteria o causare possibili perdite chimiche dalle batterie usate.
- Quando le batterie smettono di funzionare, sostituirle immediatamente.
- Le sostanze chimiche che fuoriescono dalle batterie possono causare irritazioni alla pelle. In caso di fuoriuscita di sostanze chimiche dalle batterie, pulire immediatamente con un panno asciutto e sostituire le batterie non appena possibile.
- A causa della variazione delle condizioni di stoccaggio, la durata delle batterie in dotazione con il prodotto si potrebbe ridurre. Sostituirle entro 3 mesi o non appena possibile dopo l'uso iniziale.
- Potrebbero essere presente delle limitazioni a livello locale per lo smaltimento o il riciclo delle batterie. Consultare le norme locali o l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

ecoFACTS
csr.BenQ.com
• Mercury-free LED-backlit display
• >85% recycled papers in packaging box
• Eco-friendly ink printing in packaging box
• Affichage rétroéclairé par DÉL sans mercure
• Plus de 85% de papier recyclé dans l'emballage
• Impression à l'encre écologique dans l'emballage

Contenuto della confezione

Aprire la confezione di vendita e verificare i contenuti. In caso di componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il fornitore.

Schermo LCD



4 cavi di alimentazione



1 cavo D-Sub (15-pin)

Telecomando

Porta penna



1 cavo USB



2 batterie AAA



2 penne touch

Guida rapida

- Il tipo di cavo di alimentazione in dotazione può differire da quello illustrato in relazione alla regione di acquisto. Per il modello RP790, è fornito con 5 cavi di alimentazione.
- Prima di gettare la confezione, assicurarsi che non siano rimasti degli accessori al suo interno.
- Smaltire i materiali della confezione in modo adeguato. Il cartone della confezione può essere riciclato. Riporre la confezione (se possibile) per il trasporto futuro dello schermo.
- Non lasciare le buste in plastica a portata di bambini o infanti.

Impostazione dello schermo

Montaggio dello schermo

È possibile installare lo schermo su una superficie verticale utilizzando una staffa per il montaggio a parete adatta o su una superficie orizzontale utilizzando i supporti da scrivania opzionali. Prestare attenzione a quanto segue durante l'installazione:

- Lo schermo deve essere installato da almeno due persone adulte. Il tentativo di installazione dello schermo da parte di una sola persona può provare danni e lesioni.
- Consultare un tecnico qualificato per l'installazione. L'installazione non corretta può causare la caduta o il malfunzionamento dello schermo.

Installazione dello sschermo su una parete

1. Posizionare un panno pulito, soffice e privo di pilucchi su una superficie piana, orizzontale e senza oggetti. Assicurarsi che la dimensione del panno sia superiore a quella dello schermo.
2. Poggiare delicatamente lo schermo sul panno con lo schermo LCD rivolto verso il basso.
3. Se installati, rimuovere i supporti da scrivania dallo schermo.
4. Identificare i fori delle viti per il montaggio a parete sul retro dello schermo come indicato nell'illustrazione.

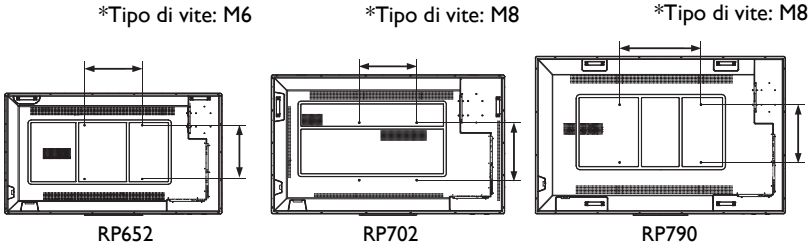

5. Installare la staffa per il montaggio a parete sullo schermo e fissare lo schermo alla parete seguendo le istruzioni della staffa di montaggio. La lunghezza della vite deve essere superiore allo spessore della staffa per il montaggio a parete di almeno 10 mm. Assicurarsi che tutte le viti siano inserire e strette correttamente. (Coppia consigliata: 470 - 635N•cm). Il supporto di installazione deve essere abbastanza resistente da sostenere il peso dello schermo.

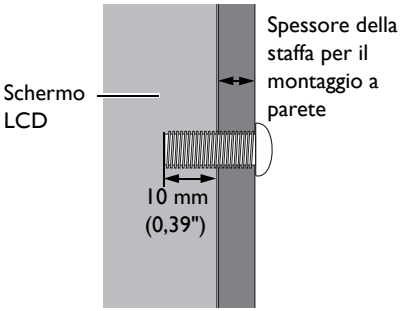

- Per garantire una corretta ventilazione, lasciare almeno 10 mm di spazio tra il coperchio posteriore dello schermo e la parete.
- Consultare un tecnico professionista per le installazioni a parete. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per installazioni non eseguite da un tecnico professionista.

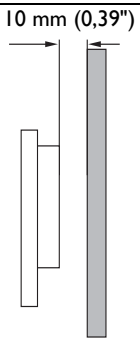

Installazione del porta penna

1. Posizionare un panno pulito, soffice e privo di pilucchi su una superficie piana, orizzontale e senza oggetti. Assicurarsi che la dimensione del panno sia superiore a quella dello schermo.
2. Poggiare delicatamente lo schermo sul panno con lo schermo LCD rivolto verso il basso.
3. Identificare i fori per le viti di montaggio sul retro dello schermo come indicato nell'illustrazione e rimuovere le 3 viti sullo schermo.

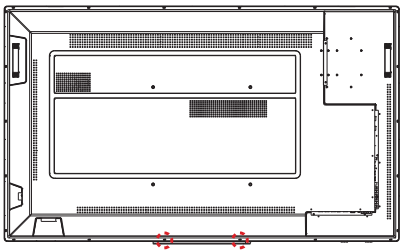

4. Posizionare il porta penna sul retro dello schermo come indicato, quindi stringere le 3 viti nelle rispettive aperture.

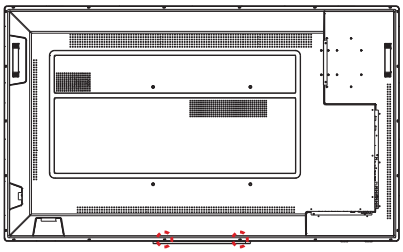

5. Posizionare lo schermo in posizione dritta con il porta penna sul bordo inferiore dello schermo.

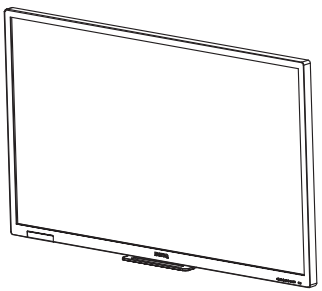

Componenti dello schermo e relative funzioni

Pannello anteriore/posteriore

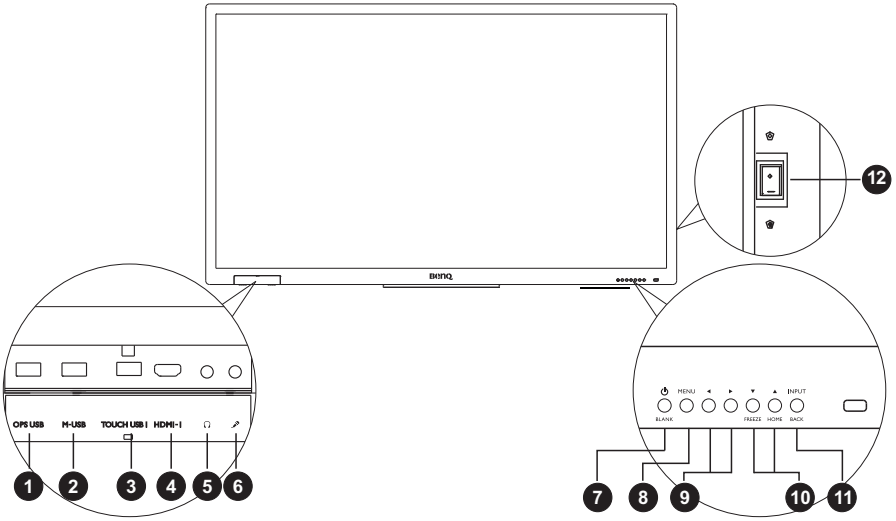

N.	Nome	Descrizione
1	**OPS USB**	Consente di estendere la porta USB di un computer su **OPS USB** nella parte anteriore.
2	**M-USB**	Consente di accedere ai file multimediali direttamente sulle unità USB.
3	**TOUCH USB 1**	Consente di collegare il cavo USB dallo schermo a un computer per utilizzare il modulo touch.
4	**HDMI 1**	Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo esterno.
5		Consente il collegamento alle cuffie o un auricolare.
6		Consente il collegamento di un microfono.
7	**ON/OFF/BLANK**	• Premere per consentire allo schermo di diventare vuoto. • Tenere premuto il pulsante (circa 3 secondi) per accedere o spegnere lo schermo.
8	**MENU**	Consente di aprire o chiudere il menu OSD.
9	◀ / ▶	• Consente di scorrere le impostazioni e le opzioni nel menu OSD. • ◀ / ▶ : Tasti di scelta rapida per la regolazione del volume dell'audio.

⑩	▲/▼ **FREEZE/HOME**	• Consente di bloccare la schermata. • Consente di scorrere le impostazioni e le opzioni nel menu OSD. • Nel sistema operativo Android, premere per tornare alla schermata home.
⑪	**INPUT/BACK**	• Consente di selezionare/confermare le opzioni nel menu OSD (On-Screen Display). • Consente di selezionare le sorgenti in ingresso. • Nel sistema operativo Android, premere per tornare alla schermata precedente.
⑫	**ALIMENTAZIONE**	Utilizzato per isolare l'alimentazione dal sistema. • Con l'interruttore impostato su ACCENSIONE (**I**), il sistema entra automaticamente in modalità standby. • Con l'interruttore impostato su SPEGNIMENTO (**O**), l'alimentazione sarà rimossa completamente.

Terminali di ingresso/uscita

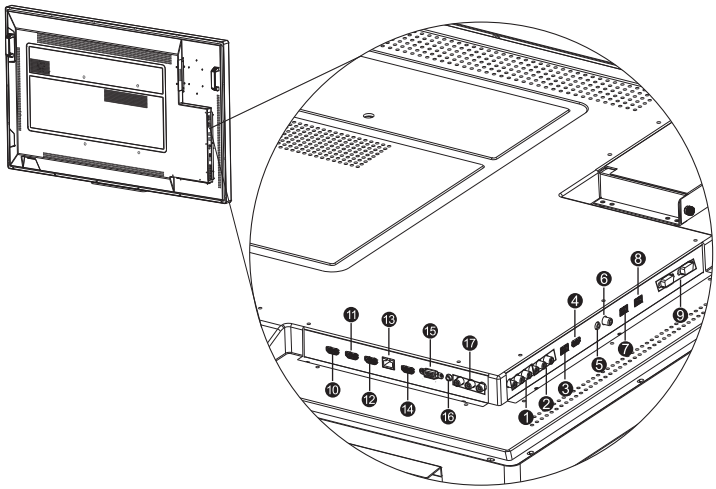

N.	Nome	Descrizione
1	**AV OUT(L/R)**	Consente di trasmettere i segnali video dall'ingresso **AV IN** a un altro schermo mediante un connettore RCA.
2	**AV IN(L/R)**	Consente di ricevere i segnali video composite da un dispositivo esterno (ad esempio un lettore VCR o DVD).
3	**M USB 2**	Consente di accedere ai file multimediali direttamente sulle unità USB.
4	**HDMI 5(MHL)**	Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo esterno.
5	🎧	Consente il collegamento alle cuffie o un auricolare.
6	**COAXIAL**	Consente il collegamento a un cavo coassiale per il funzionamento come linea di trasmissione a radio frequenza.
7	**TOUCH USB-2**	Consente di collegare il cavo USB dallo schermo a un computer per utilizzare il modulo touch.
8	**OPS USB**	Consente di collegare un'unità USB direttamente sull'OPS.
9	**RS232(IN/OUT)**	Utilizzato per il controllo esterno. • RS232 IN: Consente di ricevere i segnali di controllo da un computer o un altro schermo. • RS232 OUT: Consente di trasmettere i segnali di controllo dall'ingresso RS232 IN a un altro schermo.
10	**HDMI 2**	Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo esterno.
11	**HDMI 3**	Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo esterno.
12	**HDMI OUT**	Consente il collegamento a dispositivi di visualizzazione mediante l'ingresso HDMI 3.
13	**LAN**	Consente il collegamento alla rete utilizzando il cavo Ethernet.

⑭	**HDMI 4**	Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo esterno.
⑮	**VGA**	Consente di ricevere i segnali RGB analogici da un dispositivo esterno (ad esempio un computer).
⑯	**PC AUDIO**	Consente di ricevere i segnali audio da un dispositivo esterno.
⑰	**YPbPr**	Consente di ricevere i segnali video component (YPbPr) da un dispositivo esterno (ad esempio un lettore DVD, un dispositivo HDTV o lettore di dischi).

- **TOUCH USB 1** deve essere utilizzato con **HDMI 1** mentre **TOUCH USB-2** deve essere utilizzato con **VGA**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4** o **HDMI 5**.
- Per il modello RP790, le porte **HDMI 4** e **HDMI 5** supportano la risoluzione 4K.

Telecomando

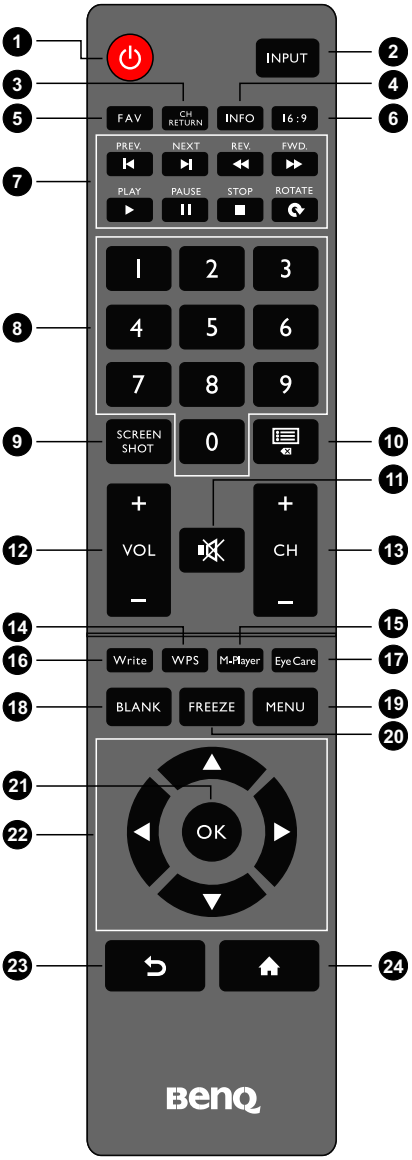

1 ALIMENTAZIONE

Consente di accendere o spegnere lo schermo.

2 INPUT

Consente di selezionare l'origine dell'ingresso.

3 CH RETURN

Consente di tornare al canale programma precedente.

4 INFO

Consente di visualizzare la sorgente in ingresso corrente e la risoluzione.

5 FAV

Consente di visualizzare il canale programma preferito.

6 16:9

Consente di cambiare il formato dell'immagine visualizzata.

7 Pulsanti MULTI-MEDIA

Usato per controllare la riproduzione multimediale.

8 Pulsanti numerici (0-9)

Utilizzati come pulsanti numerici quando il menu OSD è attivo.

9 SCREEN SHOT

Consente di catturare una schermata e salvarla automaticamente sull'unità USB. Assicurarsi di collegare un'unità disco USB prima di catturare la schermata.

10 CHLIST ( )

Consente di eliminare una carattere/visualizzare l'elenco dei programmi.

11 DISATTIVA AUDIO

Consente di attivare o disattivare la funzione di disattivazione dell'audio.

12 VOL- / VOL+

Consente di ridurre/aumentare il volume.

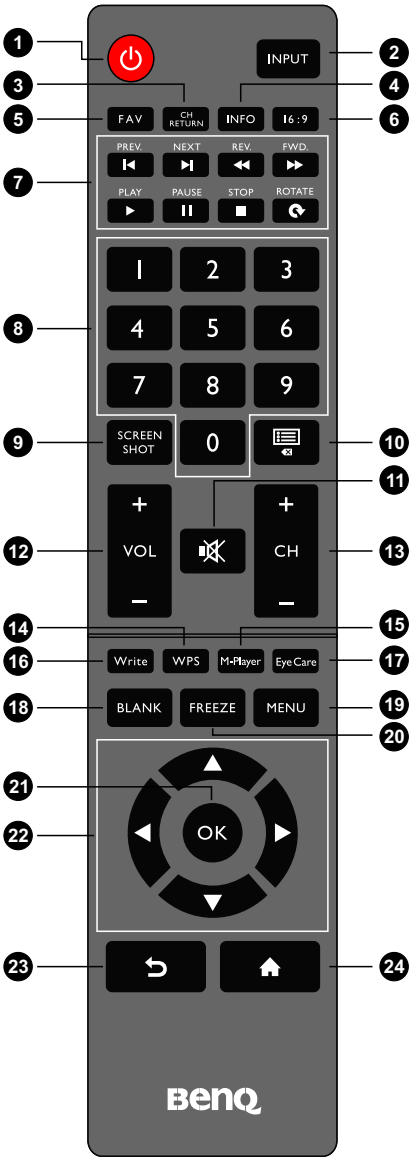

13 CH+ / CH-

Consente di selezionare il canale programma.

14 WPS

Consente di passare il sistema al sistema operativo Android e di aprire l'applicazione WPS Office.

15 M-Player

Consente di passare il sistema al sistema operativo Android e di aprire l'applicazione Multimedia.

16 Write

Consente di passare il sistema al sistema operativo Android e di aprire l'applicazione EZ Write 2.0.

17 Eye Care

Consente di impostare la modalità di visualizzazione sulla modalità **Aula**. Consultare Menu Immagine a pagina 33.

18 BLANK

Consente di nascondere l'immagine (lo schermo diventa nero) quando il menu OSD è disattivo. Premere nuovamente per riprendere la normale visualizzazione.

19 MENU

Consente di aprire o chiudere il menu OSD.

20 FREEZE

Consente di bloccare l'immagine quando il menu OSD è disattivo.

21 OK

Consente di confermare la selezione e salvare le modifiche.

22 Tasti cursore (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Consente di scorrere le impostazioni e le opzioni nel menu OSD quando il menu OSD è attivo.

23 Pulsante Indietro (⮌)

Consente di tornare alla pagina precedente (nel sistema operativo Android).

24 Pulsante Home (⌂)

Consente di tornare alla schermata home (nel sistema operativo Android).

Uso del telecomando

Installazione delle batterie del telecomando

1. Aprire il coperchio dell'alloggiamento batteria del telecomando.



2. Inserire le batterie in dotazione in modo che i terminali positivo e negativo della batteria corrispondano ai segni (+) e (-) nell'alloggiamento della batteria.

Le batterie in dotazione vengono fornite in modo da poter iniziare ad utilizzare da subito lo schermo. È necessario sostituirle non appena possibile.

3. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento batteria.

Suggerimenti sull'uso del tecomando

- Indirizzare la parte superiore del telecomando direttamente verso il sensore del telecomando dello schermo quando vengono premuti i pulsanti.
- Non bagnare il telecomando e non posizionarlo in ambienti umidi (ad esempio il bagno).
- Se il sensore del telecomando è esposto alla luce diretta del sole, oppure interessato da forte luce, il telecomando potrebbe non funzionare in modo appropriato. In questa situazione, regolare la sorgente luminosa oppure regolare l'angolazione dello schermo; oppure usare il telecomando avvicinandolo al sensore dello schermo.

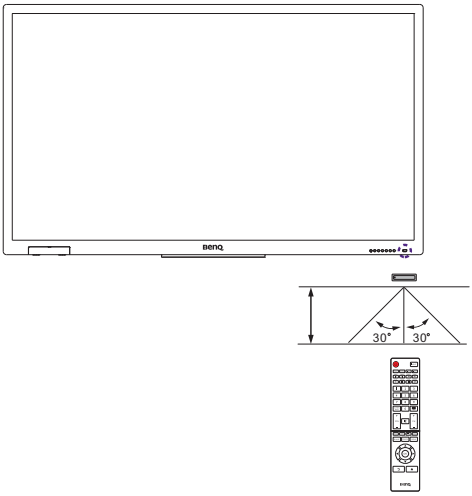

Collegamento

Collegamento dei segnali audio/video

Prestare attenzione alle note di seguito durante il collegamento dei cavi:

- Spegnere tutti i dispositivi.
- Familiarizzare con le porte audio sullo schermo e sul dispositivo da utilizzare. Fare attenzione ai collegamenti errati poiché possono influire sulla qualità dell'immagine.
- Non rimuovere i cavi dalle porte tirando il cavo stesso. Afferrare e tirare sempre i connettori all'estremità del cavo.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano inseriti correttamente.

Collegamento dell'ingresso VGA

1. Collegare il jack **VGA** sullo schermo al jack di uscita VGA sul computer utilizzando un cavo D-Sub (15-pin).
2. Collegare il jack uscita audio del computer al jack **PC AUDIO** sullo schermo utilizzando un cavo audio adatto.
3. Per visualizzare le immagini da questo ingresso, premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **VGA**.

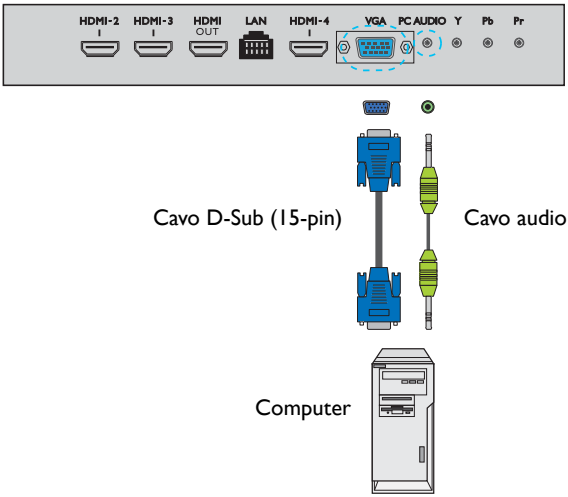

Il cavo audio non viene fornito e deve essere acquistato separatamente.

Collegamento degliingressi digitali

1. Collegare il jack di uscita HDMI del computer o dispositivo A/V (ad esempio un lettore VCR o DVD) al jack ingresso **HDMI 3** sullo schermo utilizzando il cavo HDMI.
2. Per visualizzare le immagini video da questo ingresso, premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **HDMI 3**.

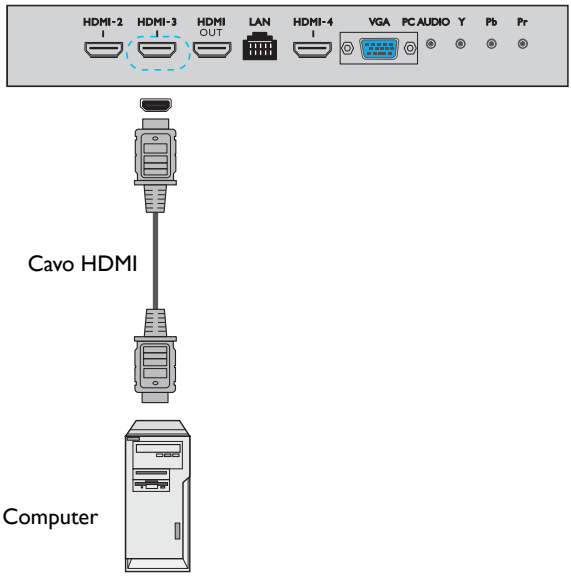

I cavi non vengono forniti e devono essere acquistati separatamente.

Collegamento dell'ingresso video component YPbPr

1. Collegare i jack **YPbPr** sullo schermo ai jack uscita component su un dispositivo A/V (ad esempio un lettore VCR o DVD) utilizzando un cavo video component.
2. Collegare i jack di uscita audio del lettore DVD ai jack **AV OUT(L/R)** sullo schermo utilizzando un cavo audio adatto.
3. Per visualizzare le immagini video da questo ingresso, premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **YPbPr**.

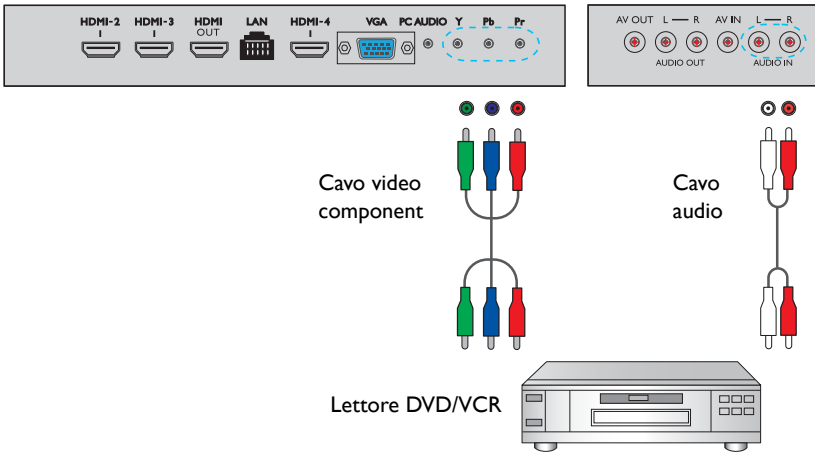

I cavi non vengono forniti e devono essere acquistati separatamente.

Collegamento di ingressi AV e S-Video

1. Collegare il jack **AV IN(L/R)** sullo schermo al jack di uscita su un dispositivo A/V (ad esempio un VCR) utilizzando un cavo video adatto.
2. Collegare il jack di uscita audio del VCR al jack **AV OUT(L/R)** sullo schermo utilizzando un cavo audio adatto.
3. Per visualizzare le immagini video da questo ingresso, premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **AV**.

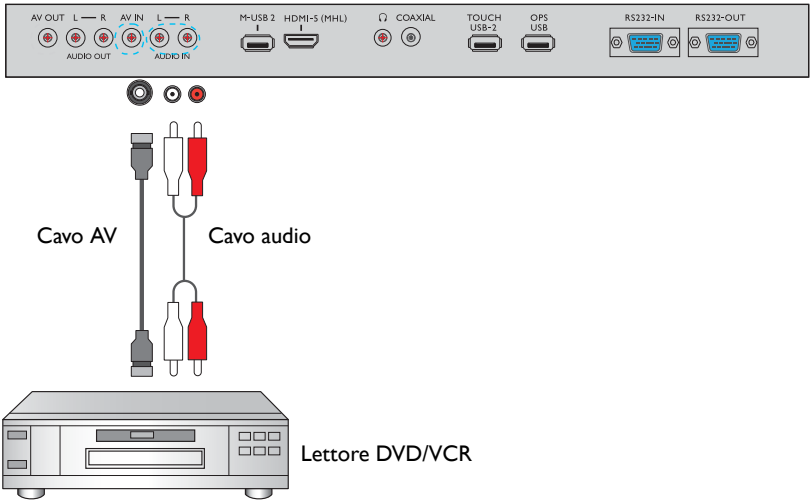

I cavi non vengono forniti e devono essere acquistati separatamente.

Collegamento di ingressi multimediali

Per visualizzare i file multimediali su una unità flash USB:

1. Collegare l'unità flash USB alla porta **M-USB**.
2. Sullo schermo viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare **Ok** per accedere alla modalità multimedia.

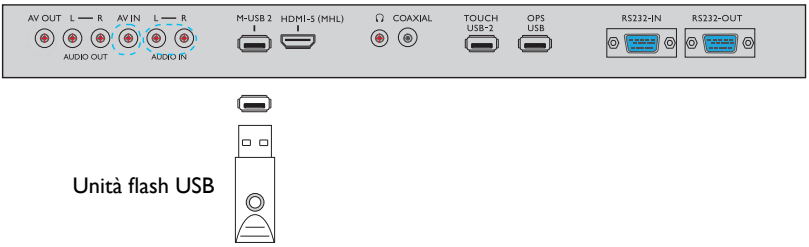

I cavi non vengono forniti e devono essere acquistati separatamente.

Collegamento del modulo touch

Collegare il jack **USB TYPE A FOR TOUCH** (tipo A) (**TOUCH USB 1** o **TOUCH USB-2**) dello schermo alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Il modulo touch dello schermo supporta le operazioni Plug-and-Play. Non è quindi necessario installare alcun driver sul computer.

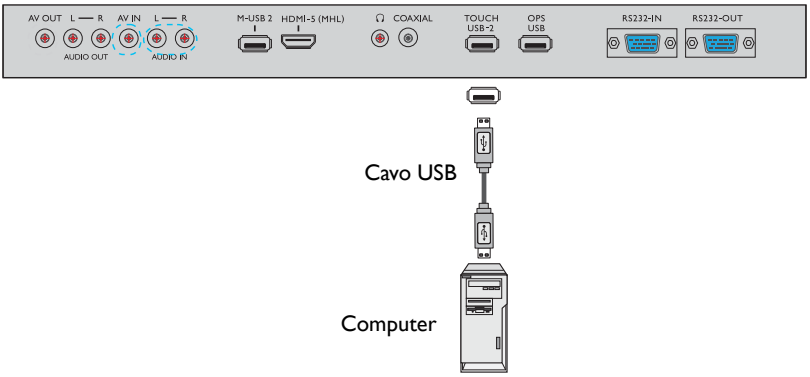

- Evitare di bloccare la cornice dello schermo touch (dove si trovano i sensori) durante l'inizializzazione del modulo touch.
- Si consiglia di collegare direttamente lo schermo al PC o laptop. Evitare di collegare lo schermo a un dispositivo a schermo piatto poiché le operazioni touch potrebbero non funzionare correttamente.
- In caso di effetto ghosting, provare a scollegare e ricollegare tutti i cavi USB. Se continua ad essere visualizzata l'immagine errata, usare un altro cavo USB tipo A-A.
- **TOUCH USB 1** deve essere utilizzato con **HDMI 1** mentre **TOUCH USB-2** deve essere utilizzato con **VGA**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4** o **HDMI 5**.

Collegamento dell'alimentazione

Collegare una estremità del cavo di alimentazione al jack **Alimentazione** sullo schermo e l'altra estremità ad una presa elettrica adatta (se la presa è disattivata, attivarla).

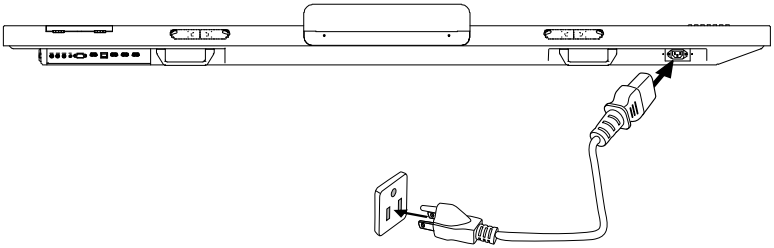

- Il cavo di alimentazione in dotazione può essere utilizzato solo con un'alimentazione da 110-240V CA.
- Il cavo di alimentazione e la presa nell'immagine possono differire da quelle utilizzate nel proprio paese.
- Utilizzare solamente un cavo di alimentazione adatto per il proprio paese. Non usare mai un cavo di alimentazione che sembra danneggiato o sfilacciato, o cambiare il tipo di spina del cavo di alimentazione.
- Prestare attenzione al carico di corrente quando si utilizza una prolunga o una ciabatta con prese multiple.
- Nello schermo non sono presenti componenti sostituibili dall'utente. Non svitare o rimuovere qualsiasi coperchio. All'interno dello schermo sono presenti tensioni pericolose. Staccare la corrente e scollegare il cavo di alimentazione nel caso sia necessario spostare lo schermo.

Uso del touch screen

È possibile utilizzare il touch screen ottico per controllare il sistema operativo. Il touch screen è in grado di emulare le funzioni di base del mouse e supporta le funzioni multi-tocco di Windows 7/8*. La tabella di seguito mostra un elenco di movimenti che è possibile utilizzare sul touch screen.

- Assicurarsi di aver inserito il cavo USB sullo schermo e sul computer.
- *Le funzioni multi-tocco sono supportate solo da Windows 8, Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate. Per Windows XP, Windows Vista e Windows 7 - Starter e Home Basic, il multi-tocco non è supportato.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Funzioni sistema operativo	Movimenti
Per Windows XP, Windows Vista e Windows 7	
Clic	Toccare lo schermo una volta. 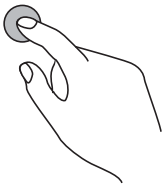
Doppio clic	Toccare due volte lo schermo. 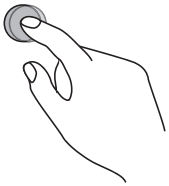
Clic destro	1. Premere sull'oggetto. 2. Tenere premuto fino a visualizzare un anello blu. 3. Rilasciare il dito. 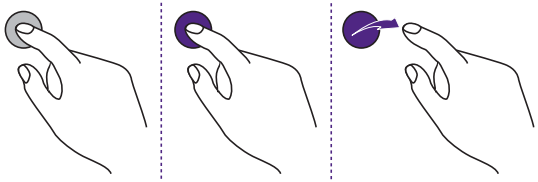
Trascinare	Trascinare un dito verso sinistra o destra. 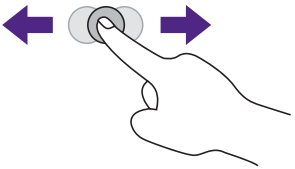

Funzioni sistema operativo	Movimenti
Per Windows Vista e Windows 7	
Selezione	Trascinare un dito verso sinistra o destra. 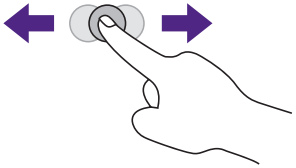
Panoramica in alto / Panoramica in basso / Indietro / Avanti	Trascinare rapidamente il dito (gesto rapido) nella direzione desiderata. 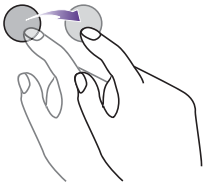
Funzioni multi-tocco Per Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate	
Clic destro	1. Premere sull'oggetto. 2. Toccare lo schermo con un altro dito. 3. Rilasciare il secondo dito. 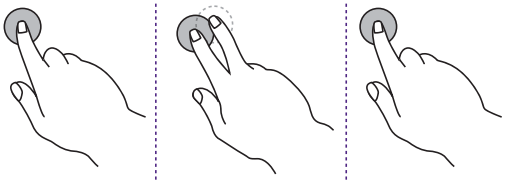
Scorrimento	Trascinare uno o due dita verso l'alto o il basso. 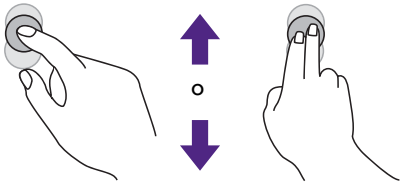
Zoom	Avvicinare o allontanare due dita una dall'altra. 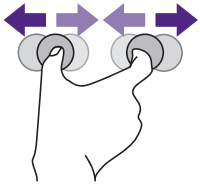

Funzioni sistema operativo	Movimenti
Supportato da applicazioni specifiche	• Spostare due dita in direzione opposta. • Usare un dito per girare intorno all'altro dito. 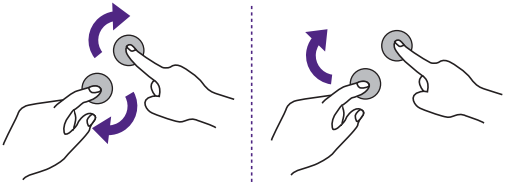
Supportato da applicazioni specifiche	Toccare contemporaneamente con due dita. L'obiettivo deve essere al centro delle due dita. 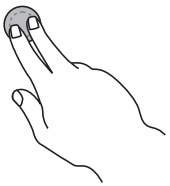
Per Windows XP, Windows Vista e Windows 7	
Attivazione dalla modalità sleep di Windows (S3)	Tenere premuto per 4 secondi. 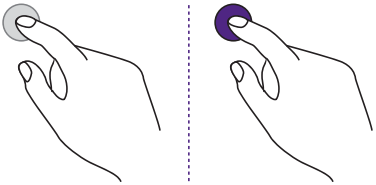

Movimento	Descrizione
Per Windows 8	
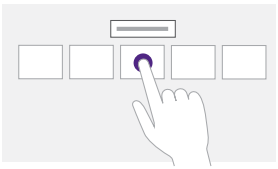	Tenere premuto per apprendere Questa interazione touch consente di visualizzare le informazioni dettagliate o l'apprendimento visivo (ad esempio, una descrizione comando o menu contestuale) senza dover eseguire un'azione. Tutto ciò che viene visualizzato in questo modo non dovrebbe impedire agli utenti di eseguire la panoramica durante lo scorrimento delle dita.
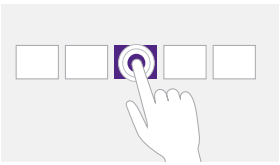	Toccare per l'azione principale Tenere premuto un elemento per richiamare l'azione principale, ad esempio per avviare un'applicazione o per l'esecuzione di un comando.

Movimento	Descrizione
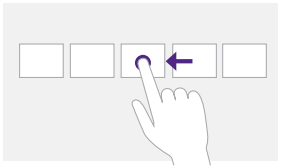	Scorrere per la panoramica Lo scorrimento è utilizzato principalmente per eseguire la panoramica ma può anche essere utilizzato per spostare, disegnare o scrivere. È anche possibile usare lo scorrimento per selezionare elementi piccoli o in presenza di molti altri elementi (scorrere il dito sopra gli oggetti in questione, ad esempio i pulsanti di opzione).
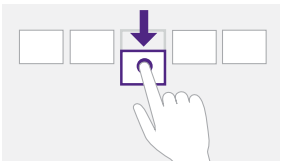	Scorrere per selezionare, eseguire un commando e spostare Scorrere il dito a una breve distanza, perpendicolarmente alla direzione della panoramica, selezionare gli oggetti in un elenco o griglia (controlli ListView e GridLayout). Consente di visualizzare la barra delle applicazioni con i relativi comandi quando è selezionato un oggetto.
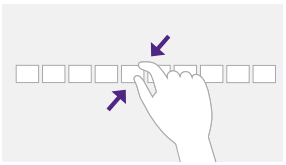	Stringere e allargare le dita per lo zoom Allargando e stringendo le dita è possibile ridimensionare l'area, è anche possibile passare all'inizio, alla fine o in qualunque punto all'interno dell'area utilizzando lo Zoom semantico. Il controllo Zoom semantico offre una vista ingrandita per mostrare gruppi di elementi e soluzioni rapide per tornare indietro.
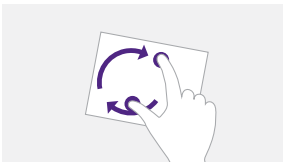	Ruotare per ruotare La rotazione di due o più dita consente di ruotare un oggetto.

Istruzioni importanti per l'uso del touch screen

Pulire la cornice in caso di malfunzionamento del touch screen.

- Prima di pulire lo schermo, assicurarsi che il monitor sia spento, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
- Rimuovere la polvere o lo sporco dallo schermo e dal filtro in plastica degli infrarossi. Si consiglia di utilizzare una piccola quantità di alcool per pulire il filtro in plastica degli infrarossi.
- Per evitare di danneggiare lo schermo, non utilizzare materiali abrasivi per pulire lo schermo.
- Usare un detergente neutro per pulire il touch screen. Evitare di utilizzare detergenti con sostanze abrasive, ad esempio olio di banano o ammoniaca.
- Inumidire un panno soffice, senza peluria con un detergente neutro, quindi pulire il touch screen.
- Non vaporizzare un detergente direttamente sulla superficie dello schermo o sulla scocca. Si potrebbero verificare cortocircuiti sul touch screen.
- Tenere il touch screen fuori dalla luce diretta del sole o da fonti luminose.

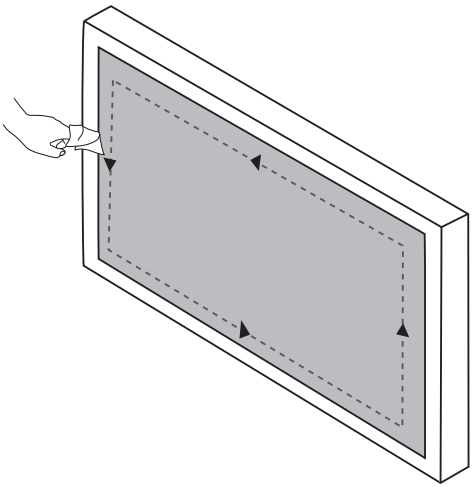

Operazioni di base

Accensione o spegnimento dello schermo

Prima di accendere lo schermo, assicurarsi che l'interruttore di Alimentazione sia impostato su ACCENSIONE (**I**). Il sistema accede alla modalità standby.

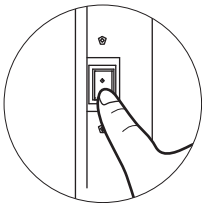

- Per accendere lo schermo, premere il pulsante **Alimentazione** sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Per spegnere lo schermo, premere il pulsante **Alimentazione** sul pannello di controllo o sul telecomando. Il sistema accede automaticamente alla modalità standby.

La modalità standby dello schermo continua a consumare corrente. Per rimuovere completamente l'alimentazione, impostare l'interruttore Alimentazione su SPEGNIMENTO (**O**) e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Impostazione iniziale

Una volta collegato lo schermo all'alimentazione, si è pronti ad accendere lo schermo. La prima volta che viene acceso lo schermo, saranno visualizzate una serie di schermate di impostazione. Seguire le istruzioni su schermo o le procedure di seguito per avviare lo schermo e completare l'impostazione iniziale.

1. Accendere il monitor. Attendere che lo schermo si avvii e visualizzi la schermata BenQ. Potrebbe richiedere del tempo.
2. Toccare **Avanti** sullo schermo per iniziare. Seguire le istruzioni su schermo per impostare la lingua, la data, l'ora e la rete. Oppure, è possibile ignorare alcuni passaggi e completare l'impostazione in seguito.

Cambio del segnale in ingresso

Premere il pulsante **INPUT** sul telecomando o sul pannello di controllo per selezionare il segnale di ingresso.

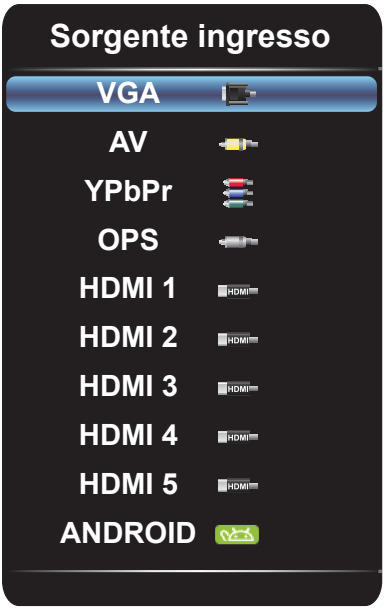

RP652 e RP702

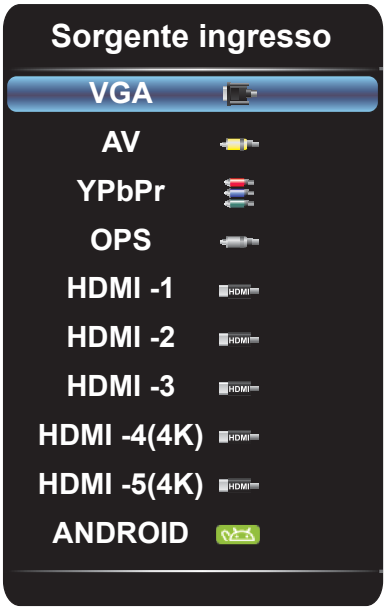

RP790

Download del software

BenQ rilascia periodicamente degli aggiornamenti software che possono aggiungere funzioni e applicazioni associate allo schermo. Per verificare la presenza di aggiornamenti software per il dispositivo o per ottenere una chiave di licenza software, visitare http://DSdownload.BenQ.com. Quindi inserire il numero di serie (si trova sull'adesivo sul retro dello schermo) e fare clic su **Ok** per accedere alla pagina Download software.

Impostazione della connessione Internet

Lo schermo deve essere collegato alla rete per poter scaricare gli aggiornamenti e navigare in Internet.

Per trovare l'indirizzo MAC nel sistema operativo Android, andare su **Impostazioni** > **Rete** > **Stato**.

Connessione cablata

1. Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN dello schermo.
2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del router.
3. Premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **ANDROID**.
4. Nella schermata home, selezionare **Centro applicazioni** ( ) > **Impostazioni** ( ) > **Rete**.
5. Nel menu **Rete**, selezionare **Cablato**.
6. Nel menu **Cablato**, impostare **Apri Ethernet** su **Attivo** per configurare le impostazioni di rete. Quindi, procedere come segue:
   - Se le impostazioni del router consentono la ricezione automatica dell'indirizzo IP, selezionare **Acquisizione automatica indirizzo IP** e premere il pulsante **OK**. Lo schermo otterrà automaticamente l'indirizzo IP.
   - In caso contrario, procedere come segue per configurare manualmente la rete.
     a. Selezionare **IPv6** e premere il pulsante **OK** per attivare/disattivare IPv6.
     b. Selezionare **Indirizzo IP** e assegnare un indirizzo IP valido per il dispositivo.
     c. Selezionare **Subnet Mask** e assegnare una subnet mask dell'indirizzo IP per il dispositivo.
     d. Selezionare **Gateway predefinito** e assegnare un gateway valido per il dispositivo.
     e. Selezionare **DNS primario** e **DNS secondario**, quindi assegnare un indirizzo server DNS valido per il dispositivo.
     f. Selezionare **salva** e premere il pulsante **OK**. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di conferma.

Connessione wireless

Lo schermo supporta solamente chiavette WiFi BenQ WDRT8192. Contattare il fornitore locale per ulteriori informazioni sulla configurazione della connessione wireless.

Aggiornamento software

Ogni volta che viene resa disponibile una nuova versione del software, il sistema rileva automaticamente l'aggiornamento e chiede di scaricarlo non appena viene acceso lo schermo.

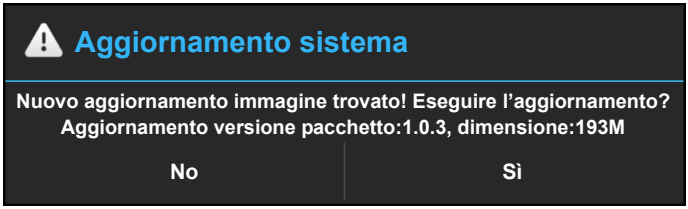

Per aggiornare il software, selezionare **Sì** e premere il pulsante **OK** sul telecomando. Oppure, ignorare questo passaggio e aggiornare il software in seguito.

- Il processo di aggiornamento software potrebbe richiedere del tempo per il completamento.
- Durante il processo di aggiornamento, non spegnere il dispositivo o scollegare la connessione Internet. Qualsiasi interruzione durante il processo di aggiornamento software può danneggiare in modo permanente lo schermo.

Ripristino alle impostazioni predefinite

In caso di problemi con lo schermo, è possibile ripristinare tutti i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Prima di eseguire il ripristino di fabbrica, assicurarsi di eseguire il backup dei dati e file importanti.

È possibile ripristinare lo schermo in due modi.

Tramite il menu OSD

1. Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu OSD.
2. Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare **Impostazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Nel menu **Impostazioni**, premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Richiama**.
4. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di conferma, selezionare **Sì** per ripristinare lo schermo.

Tramite il sistema operativo Android

1. Premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare **ANDROID**.
2. Nella schermata home, selezionare **Centro applicazioni** ( ) > **Impostazioni** ( ) > **Backup/Aggiorna**.
3. Nel menu **Backup/Aggiorna**, selezionare **Ripristina ai predefiniti di fabbrica**.
4. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di conferma, selezionare **Sì** per ripristinare lo schermo.

Regolazione del livello del volume audio

Premere ◀ o ▶ sul pannello di controllo o **VOL- / VOL+** sul telecomando per regolare il volume.

Menu OSD (On Screen Display)

Panoramica del menu OSD

Nome del menu	Opzioni/funzioni	Consultare pagina
Immagine	• **Modalità immagine** • **Contrasto** • **Luminosità** • **Tonalità** • **Nitidezza** • **Saturazione** • **Temperatura colore** • **Modalità zoom** • **Riduzione disturbo immagine** • **Modalità immagine PC**	33
Audio	• **Modalità audio** • **Toni bassi** • **Toni alti** • **Bilanciamento** • **Surround** • **Uscita coassiale**	35
Impostazioni	• **Durata menu** • **Richiama**	36

Alcune opzioni sono disponibili solo quando viene selezionata una particolare sorgente di segnale in ingresso.

Operazioni nel menu OSD

Uso dei pulsanti del pannello di controllo	Uso del telecomando
1. Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu OSD. 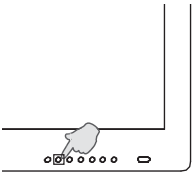	1. Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu OSD.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare un elemento. 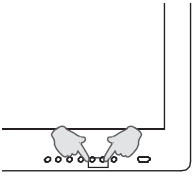	2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare un elemento.
3. Premere il pulsante **INPUT**/**BACK** per confermare la selezione. 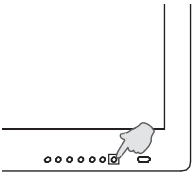	3. Premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare una funzione e premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni. Premere **INPUT**/**BACK** per salvare le modifiche. 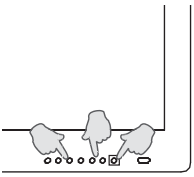	4. Premere il pulsante ▲ e ▼ per selezionare una funzione e premere il pulsante ◀ o ▶ per regolare le impostazioni. Premere il pulsante **OK** per confermare le modifiche.

Menu **Immagine**

Le immagini delle schermate e le icone nel presente documento sono solo di riferimento. La visualizzazione reale può essere diversa.

Nome	Descrizione
Modalità immagine	Consente di impostare la modalità di visualizzazione. Le modalità disponibili sono **Standard**, **Utente**, **Luminoso** e **Aula**. Le proprietà come **Contrasto**, **Luminosità**, **Tonalità**, **Nitidezza** e **Saturazione** possono essere regolate se la modalità è impostata su **Utente**. Se la modalità è impostata su **Aula**, sarà attivata la luce blu bassa.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto tra parti luminose e scure.
Luminosità	Consente di regolare il bilanciamento tra aree luminose e scure.
Tonalità	Consente di regolare il grado di percezione dei colori.
Nitidezza	Consente di regolare la chiarezza e visibilità dei margini dei soggetti contenuti nell'immagine.
Saturazione	Consente di regolare il grado di purezza dei colori.
Temperatura colore	Consente di regolare la temperatura dei colori. Le opzioni disponibili sono **Standard**, **Caldo** e **Freddo**.
Modalità zoom	Consente di impostare il formato dell'immagine visualizzata. Il formato supportato varia in relazione alla sorgente in ingresso: • HDMI: **Modalità PC**, **Intero**, **4:3**, **Film** e **Sottotitoli**. • VGA: **Intero** e **4:3**.

Riduzione disturbo immagine	Consente di ridurre il disturbo elettrico dell'immagine causato da diversi lettori multimediali. Le modalità disponibili sono **Medio**, **Alto**, **Disattivo** e **Basso**.
Modalità immagine PC	Consente di regolare le impostazioni di visualizzazione PC. Consente di impostare la modalità immagine PC su **Sintonia automatica** per sincronizzare automaticamente lo schermo, o definire manualmente **Clock**, **Fase**, **Posizione orizzontale** e **Posizione verticale**.

Menu **Audio**

Le immagini delle schermate e le icone nel presente documento sono solo di riferimento. La visualizzazione reale può essere diversa.

Nome	Descrizione
Modalità audio	Consente di selezionare la modalità audio predefinita. Le modalità disponibili sono **Standard**, **Musica**, **Film** e **Utente**. Le proprietà come **Toni bassi** e **Toni alti** possono essere regolate se la modalità è impostata su **Utente**.
Toni bassi	Consente di regolare il livello dei bassi.
Toni alti	Consente di regolare il livello degli alti.
Bilanciamento	Consente di regolare il bilanciamento dell'audio tra l'altoparlante sinistro e destro.
Surround	Consente di attivare/disattivare la funzione audio surround.
Uscita coassiale	Consente di impostare il tipo di uscita digitale su un sistema audio esterno. Le opzioni disponibili sono **PCM** o **RAW**.

Menu **Impostazioni**

Le immagini delle schermate e le icone nel presente documento sono solo di riferimento. La visualizzazione reale può essere diversa.

Nome	Descrizione
Durata menu	Consente di regolare la durata di visualizzazione del menu OSD. Le opzioni disponibili sono **5 secondi**, **10 secondi**, **15 secondi**, **20 secondi**, **30 secondi** o **Sempre**.
Richiama	Consente di ripristinare tutti i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Lavorare con il sistema operativo Android

Per passare al sistema operativo Android, procedere come segue:

1. Premere il pulsante **INPUT** sul telecomando/pannello di controllo e selezionare **ANDROID**. Viene visualizzata la schermata home.

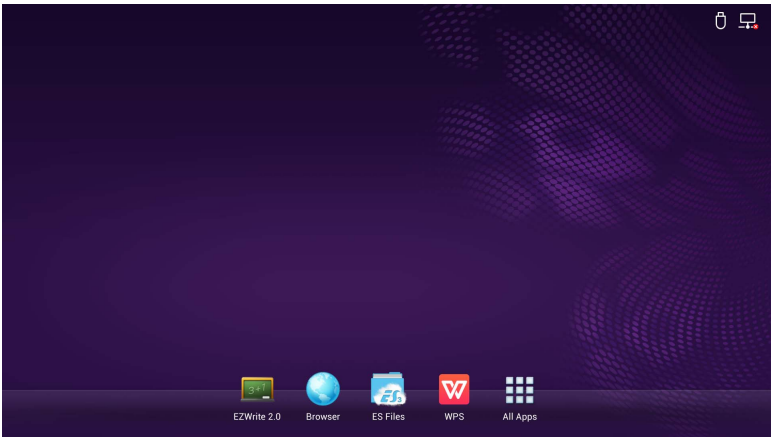

2. Selezionare l'applicazione a cui accedere.
   - Usando la penna touch: Toccare l'icona dell'applicazione desiderata per avviare l'applicazione.
   - Usando il telecomando: Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare l'applicazione desiderata e premere il pulsante **OK** per avviare l'applicazione.

- Selezionare **Centro applicazioni** ( ) per accedere a tutte le applicazioni.
- Per tornare alla schermata home, toccare l'icona sullo schermo o premere il pulsante Home ( ) sul telecomando.
- Poiché il sistema non supporta applicazioni di terze parti, l'utente potrebbe non essere in grado di aprire l'applicazione anche se l'installazione è stata eseguita.

Informazioni su Centro applicazioni

Per utilizzare il sistema operativo Android, usare la penna touch o i pulsanti sul telecomando.

Nome/icona applicazione	Descrizione
Browser ( )	Consente di accedere alle pagine web. Per ulteriori informazioni, consultare Browser a pagina 40.
ES File Explorer ( )	Consente di gestire i file salvati nella memoria interna e nei dispositivi di archiviazione collegati. Per ulteriori informazioni, consultare ES File Explorer a pagina 41.
EZWrite 2.0 ( )	Consente di disegnare sullo schermo e aggiungere note ai file. Per ulteriori informazioni, consultare EZWrite 2.0 a pagina 39.
Multimedia ( )	Consente di scorrere i file multimediali salvati nella memoria interna o nei dispositivi di archiviazione collegati. Per ulteriori informazioni, consultare Multimedia a pagina 43.
Impostazioni ( )	Consente di configurare la rete e le impostazioni del dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazioni a pagina 45.
WPS Office ( )	Consente di leggere e modificare i file nei formati Office, tra cui, *.doc, *.txt, *.xls e *.ppt. Per ulteriori informazioni, consultare WPS Office a pagina 42.
Galleria ( )	Consente di visualizzare le immagini salvate nella memoria interna o nei dispositivi di archiviazione collegati.
Musica ( )	Consente di riprodurre i file audio salvati nella memoria interna o nei dispositivi di archiviazione collegati.
Home ( )	Toccare per tornare alla schermata home.

EZWrite 2.0

Toccare per avviare **EZWrite 2.0**. Con questa applicazione, è possibile usare gli strumenti di annotazione per disegnare sullo schermo o modificare il documento.

Toccare l'icona sul pannello di sinistra per attivare la funzione. Tenere premuta l'icona per accedere a altre opzioni.

Funzione	Descrizione
Modalità operativa ( )	Toccare per passare a **Centro applicazioni** e aprire un'altra applicazione (ad esempio **WPS Office**). Quindi aprire un file e usare lo strumento di annotazione desiderato per modificare il documento.
Matita ( )	• Toccare per disegnare una forma libera o una linea curva. • Tenere premuta l'icona per 3 secondi per impostare il colore e lo spessore della penna.
Evidenziatore ( )	• Toccare per evidenziare il testo selezionato o disegnare una linea trasparente sullo schermo. • Tenere premuta l'icona per 3 secondi per impostare il colore e lo spessore dell'evidenziazione.
Gomma ( )	• Toccare per cancellare le aree dell'immagine. • Tenere premuta l'icona per 3 secondi per impostare lo spessore della gomma o selezionare **All** per cancellare lo schermo.
Sfondo ( )	Toccare per cambiare il colore dello sfondo.
Salva ( )	Toccare il per salvare il file. Questa opzione è disponibile solamente quando viene avviata la modifica del file. Assicurarsi di collegare l'unità USB prima di salvare il file di lavoro.
Esci ( )	Toccare per chiudere l'applicazione.

Browser

Toccare per avviare **Browser**. Con questa applicazione è possibile visualizzare le pagine web.

Prima di avviare l'applicazione, assicurarsi che lo schermo sia collegato correttamente a Internet.

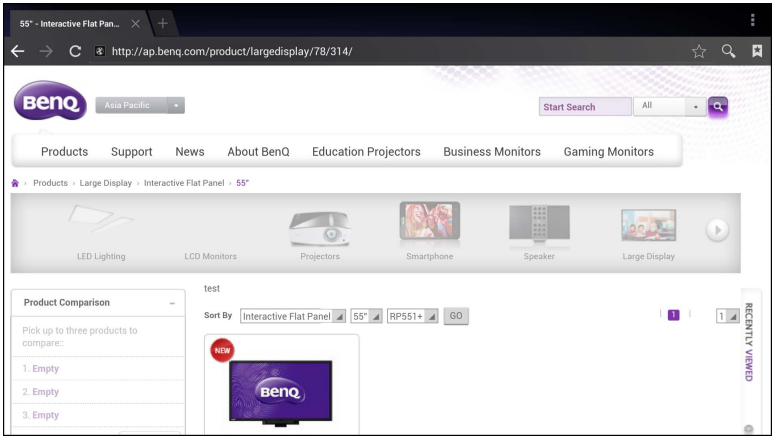

Toccare l'icona sul pannello in alto per attivare la funzione. Scorrere sullo schermo per scorrere la pagina visualizzata.

Funzione	Descrizione
Barra degli indirizzi	Inserire l'indirizzo della pagina web per visualizzare la pagina.
Impostazioni ( )	Toccare per configurare le impostazioni del browser.
Indietro ( )	Toccare per tornare alla pagina precedente.
Avanti ( )	Toccare per passare alla pagina successiva.
Aggiorna ( )	Toccare per ricaricare la pagina web corrente.
Preferiti ( )	Toccare per salvare la pagina web corrente nei segnalibri.
Cerca ( )	Toccare per cercare in Internet.
Segnalibri ( )	Toccare per selezionare i segnalibri, la cronologia o le pagine web preferite salvate da visitare.
Chiudi ( )	Toccare per chiudere la pagina web corrente.

ES File Explorer

Toccare per avviare **ES File Explorer**. Con questa applicazione è possibile gestire i file e le applicazioni.

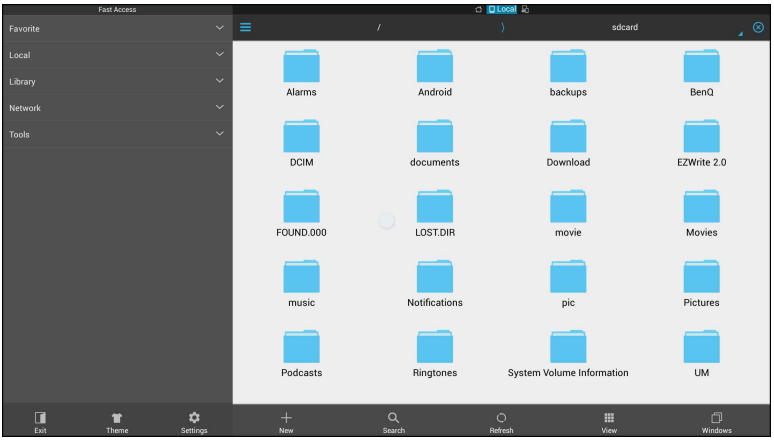

Toccare la categoria nel pannello di sinistra e selezionare la cartella da scorrere. Toccare un file nella cartella per visualizzare e modificare il file in relazione alle opzioni disponibili.

Funzione	Descrizione
Tema ( )	Toccare per passare a un tema diverso.
Impostazioni ( )	Toccare per accedere ad altre opzioni avanzate.
Nuovo ( )	Toccare per creare una nuova cartella.
Cerca ( )	Toccare per cercare i file nella memoria interna o in un dispositivo esterno.
Aggiorna ( )	Toccare per ricaricare la pagina corrente.
Vista ( )	Toccare per passare alla vista elenco o alla vista icone.
Finestre ( )	Toccare per scorrere le finestre aperte.
Esci ( )	Toccare per chiudere l'applicazione.

WPS Office

Toccare per avviare **WPS Office**. Con questa applicazione è possibile aprire la maggior parte dei formati file tra cui PDF e documenti Microsoft Word, PowerPoint e Excel.

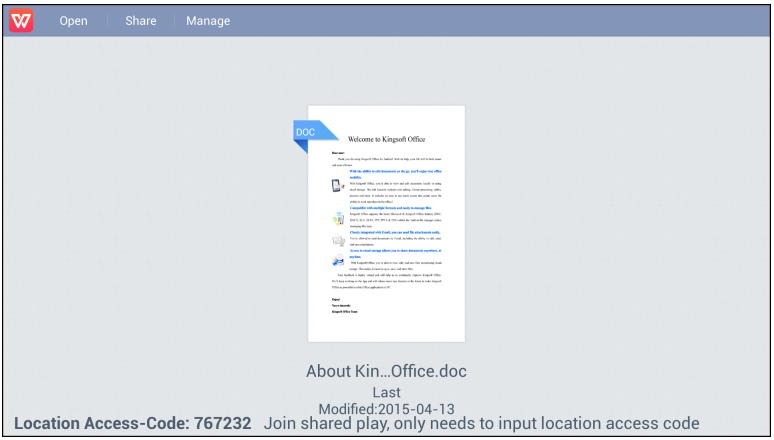

Toccare l'icona sul pannello in alto per accedere alla funzione.

Funzione	Descrizione
Apri	Toccare per scorrere e aprire un file.
Condividi	Toccare per condividere i file tramite l'e-mail o altre applicazioni di condivisione.
Gestisci	Toccare per modificare o gestire il documento.

Versioni di Office e formati file supportati

Versioni di Office supportate: 97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010

Formati software Office supportati:

Software Office	Formati file supportati
Word	doc / docx / rtf / txt
Excel	xls / xlsx / csv
PowerPoint	ppt / pps / pot / pptx / ppsx / potx

Multimedia

Toccare per avviare **Multimedia**. Con questa applicazione è possibile scorrere le foto, le canzoni o i video salvati nella memoria interna o nei dispositivi di archiviazione collegati.

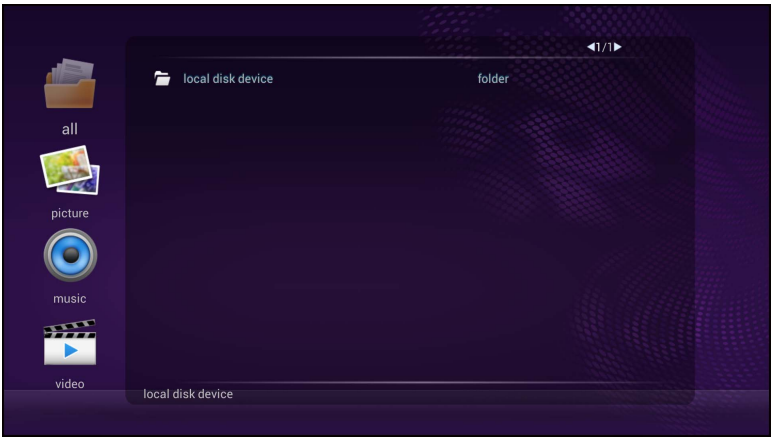

- Toccare **tutto** per visualizzare tutti i file.
- Toccare **immagine** per visualizzare le foto. Toccare la foto desiderata per visualizzarla a schermo intero.
- Toccare **canzone** per visualizzare i file audio. Toccare il file audio desiderato per riprodurre la canzone/clip audio.
- Toccare **video** per visualizzare i video. Toccare il file video desiderato riprodurre il video.

Formati file multimediali supportati

Video

Formato	Decodifica	Audio	Risoluzione	Frequenza fotogrammi	Mbit/sec
AVI	XviD / MPEG2 / MPEG4	MP2 / MP3 / AAC / M4A / PCM	1920x1080	60	40
	MJPEG		1280x720	30	10
MKV	MPEG4 / RV9		1920x1080	60	40
MPG	MPEG1 / MPEG2		1920x1080	60	40
VOB	MPEG2		1920x1080	60	40
MP4	MPEG4		1920x1080	60	40
MOV	MPEG4		1920x1080	60	40
	MJPEG		1280x720	30	10
3GP	MPEG4		1920x1080	60	40
FLV	FLV		1920x1080	60	40
TS	AVS / MPEG2		1920x1080	60	40
TRP	MPEG2		1920x1080	60	40
DAT	MPEG1		1920x1080	60	40
RM	RV8 / RV9 / RV10	COOK	1920x1080	60	40

Foto

Formato	Decodifica	Risoluzione	Dimensione DRAM necessaria
JPG / JPEG	Base-line	15360x8640	3,96
	Progressivo	1024x768	6
PNG	Non interlacciato	9600x6400	3,66
	Interlacciato	1200x800	3,66
BMP	bmp	9600x6400	3,66

Audio

Formato	Decodifica	Nota
MP3	MP3	Licenza necessaria durante l'uso del formato AC3
AAC / M4A	AAC	

Impostazioni

Toccare per avviare **Impostazioni**. Con questa applicazione è possibile visualizzare e configurare le impostazioni del dispositivo.

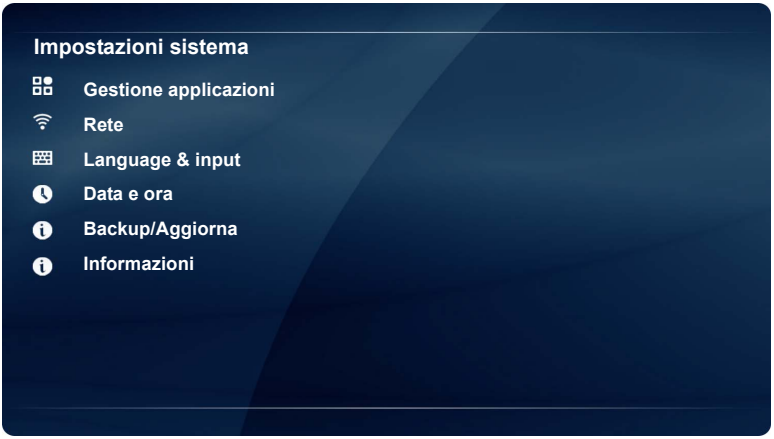

Toccare l'opzione menu desiderata per accedere al sotto menu.

Opzioni menu	Descrizione
Gestione applicazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare la memoria totale e disponibile (memoria interna o unità USB).
Rete	Selezionare questa opzione per visualizzare lo stato della rete o configurare la connessione di rete.
Language & input	Selezionare questa opzione per cambiare la lingua di sistema o configurare le impostazioni del metodo di inserimento.
Data e ora	Selezionare questa opzione per impostare la data e l'ora.
Backup/Aggiorna	Selezionare questa opzione per aggiornare il firmware, visualizzare le informazioni di base del sistema (ad esempio la versione software, l'ora di sistema, l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e la memoria) o ripristinare tutti i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Informazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare il nome del modello e altre informazioni hardware/software.

Informazioni sul prodotto

Specifiche

Elemento		Specifiche		
		RP652	RP702	RP790
Pannello LCD	Retroilluminazione	LED	LED	Edge LED
	Dimensioni pannello	65"	70"	79"
	Pixel pitch (mm)	0,744 mm x 0,744 mm	0,802 mm x 0,802 mm	0,453 mm x 0,453 mm
	Risoluzione nativa (pixel)	FHD 1920 x 1080 (pixel)	FHD 1920 x 1080 (pixel)	3840 x 2160 (pixel)
	Luminosità (cd/m^2) (tipica)	350	350	430
	Contrasto (tipico)	4000:1	4000:1	1400:1
	Tempo di risposta (ms) (tipico)	6,5	6	5
	Bit pannello	8 bit (16,7M)	10 bit (1,06B)	10 bit (1,06B)
Touch	Tecnologia	Touch IR		
	Risoluzione	32767 x 32767	32767 x 32767	32768 x 32768
	Capacità	10 punti		
	Precisione	±2 mm sul 90% dell'area toccabile		
	Uscita touch	USB 2.0 (x 2)		
	Sistema operativo	Window XP, Window Vista, Win 7, Win 8, Mac OS x 10.6~10.10, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134		
Vetro del pannello	Vetro temperato	4 mm		
	Spessore	AG80		
Ingresso	Computer	VGA (D-Sub 15-pin)		
	Video	Video composito (jack RCA), YPbPr (jack RCA), 5 HDMI 1.3 (1 MHL)	Video composito (jack RCA), YPbPr (jack RCA), 5 HDMI 1.3 (1 MHL)	Video composito (jack RCA), YPbPr (jack RCA), 3 HDMI 1.3, 2 HDMI 1.4 (1 MHL)
	Audio	L/R (jack RCA), Line-in (jack da 3,5 mm), Mic-in (jack da 3,5 mm)		
	USB	Tipo A		
	Controllo	RS-232C (D-Sub 9-pin)		
	Sintonizzatore TV	X		

Uscita	Computer	X		
	Video	AV / HDMI		
	Audio	Line-out (jack 3,5 mm), L/R (jack RCA)		
	Controllo	RS-232C (D-Sub 9-pin)		
Audio	W audio (Amp)	2 da 10W		
	Altoparlante interno	O		
Alimentazione	Alimentazione	100 - 240V CA, 50/60 Hz		
	Consumo massimo	220W	220W	250W
	Consumo in standby	≤0,5W		
Ambiente	Temperatura operativa	0 - 40°C		
	Umidità operativa	20% ~ 80% RH senza condensa		
	Temperatura di stoccaggio	-10 - 60°C		
	Umidità di stoccaggio	10% ~ 90% RH senza condensa		
	Orientamento schermo	Orizzontale		
Specifiche meccaniche	Peso (senza confezione / con confezione)	65kg/77kg	77kg/90kg	91kg/112kg
	Dimensioni (L x A x P) (mm)	1505 x 901 x 95	1625 x 968 x 95	1847 x 1093 x 95
	Dimensioni cornice - A/B/S/D (mm)	35/56/35/35		

Funzioni	Collegamento a margherita DVI	X	X	X
	Collegamento a margherita controllo RS232	O	O	O
	Impostazione immagine	O	O	O
	Mod Immagine	O	O	O
	Miglioramento nitidezza	O	O	O
	Prova conservazione immagine	X	X	X
	Controllo riduzione luminosità	X	X	X
	Vuoto	O	O	O
	Blocco	O	O	O
	Elaborazione colori a 10 bit	X	O	O
	Supporto parete video integrato	X	X	X
	Programmazione	X	X	X
	Controllo sorgente/ volume	O	O	O
	HDMI-HDCP	O	O	O
	Deinterlacciamento/ filtro comb	X	X	X
	Sensore luce ambiente	X	X	X

- Le specifiche e le funzioni sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
- Per essere certi che la funzione touch funzioni correttamente con Mac OS X 10.10, si consiglia di eseguire prima la calibrazione dello schermo. Contattare il fornitore BenQ per l'utility di calibrazione necessaria.

Dimensioni

RP652

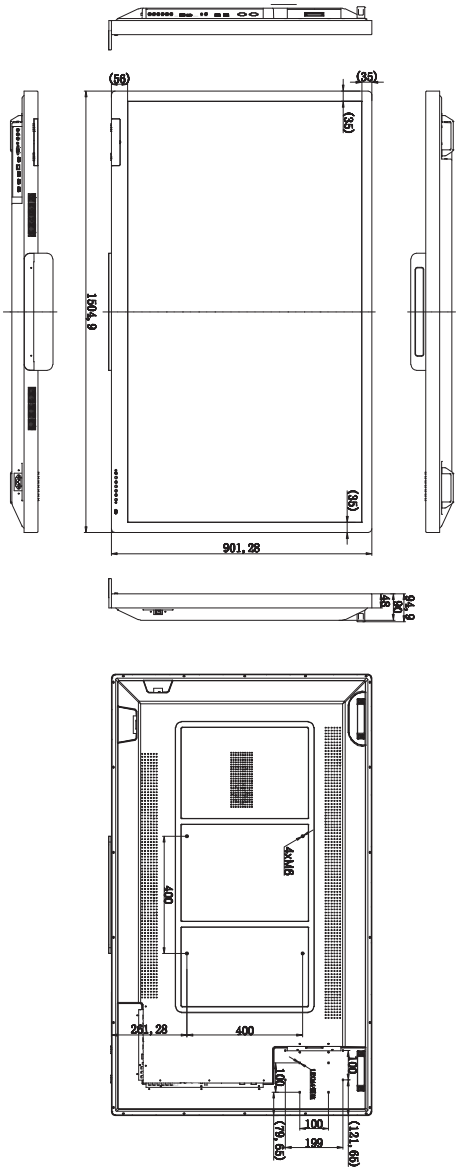

Unità: mm

RP702

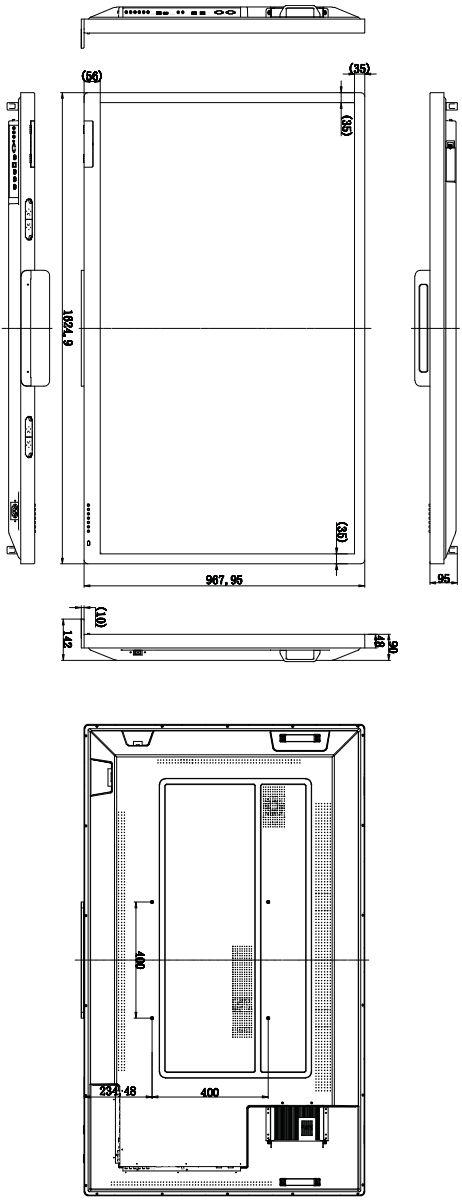

Unità: mm

RP790

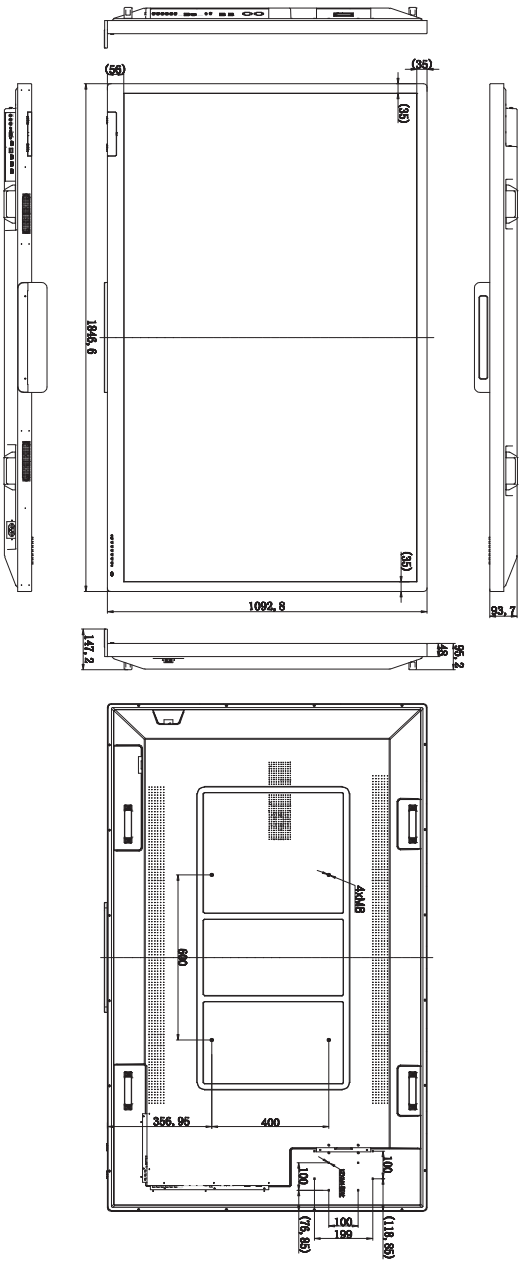

Unità: mm

Risoluzione supportata per il segnale in ingresso

RP652 e RP702

Risoluzione	Sorgente ingresso			
	AV	YPbPr	VGA	HDMI
640 x 480 @ 60Hz			◯	
720 x 400 @ 70Hz			◯	
800 x 600 @ 60Hz			◯	
1024 x 768 @ 60Hz			◯	
1280 x 720 @ 60Hz			◯	
1280 x 768 @ 60Hz			◯	
1280 x 960 @ 60Hz			◯	
1280 x 1024 @ 60Hz			◯	
1360 x 768 @ 60Hz			◯	
1600 x 1050 @ 60Hz			◯	
1920 x 1080 @ 60Hz			◯	
NTSC-M	◯			
NTSC-J	◯			
PAL-BDGHI	◯			
576i (50Hz)		◯		◯
480i (60Hz)		◯		◯
480p (60Hz)		◯		◯
576p (50Hz)		◯		◯
720p (60Hz)		◯		◯
1080i (50Hz)		◯		◯
1080i (60Hz)		◯		◯
1080p (24Hz)		◯		
1080p (25Hz)		◯		
1080p (30Hz)		◯		
1080p (50Hz)		◯		◯
1080p (60Hz)		◯		◯

• ◯: supportato
• Vuoto: non supportato

RP790

Risoluzione	Sorgente ingresso			
	AV	YPbPr	VGA	HDMI
640 x 480 @ 60Hz			○	
720 x 400 @ 70Hz			○	
800 x 600 @ 60Hz			○	
1024 x 768 @ 60Hz			○	
1280 x 720 @ 60Hz			○	
1280 x 768 @ 60Hz			○	
1280 x 960 @ 60Hz			○	
1280 x 1024 @ 60Hz			○	
1360 x 768 @ 60Hz			○	
1600 x 1050 @ 60Hz			○	
1920 x 1080 @ 60Hz			○	
NTSC-M	○			
NTSC-J	○			
PAL-BDGHI	○			
576i (50Hz)		○		○
480i (60Hz)		○		○
480p (60Hz)		○		○
576p (50Hz)		○		○
720p (60Hz)		○		○
1080i (50Hz)		○		○
1080i (60Hz)		○		○
1080p (24Hz)		○		
1080p (25Hz)		○		
1080p (30Hz)		○		
1080p (50Hz)		○		○
1080p (60Hz)		○		○
4K (30Hz)				○

- ○: supportato
- Vuoto: non supportato
- 3840 x 2160 @ 30 Hz è disponibile mediante HDMI 4 e HDMI 5

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessuna immagine	Verificare quanto segue: • Lo schermo è acceso? Controllare l'indicatore di accensione dello schermo. • Il dispositivo sorgente del segnale è acceso? Accendere il dispositivo e riprovare. • Sono presenti cavi non collegati? Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente. • È stata scelta una risoluzione di uscita non supportata sul computer? Consultare Risoluzione supportata per il segnale in ingresso a pagina 52 per selezionare una risoluzione supportata e riprovare. • È stata scelta una risoluzione di uscita non supportata sul lettore DVD o disco Blu-ray? Consultare Risoluzione supportata per il segnale in ingresso a pagina 52 per selezionare una risoluzione supportata e riprovare.
Nessun suono	Verificare quanto segue: • È stata attivata la funzione di disattivazione dell'audio sullo schermo o sul dispositivo sorgente in ingresso? Disattivare la funzione di disattivazione dell'audio o aumentare il livello del volume dell'audio e riprovare. • Sono presenti cavi non collegati? Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
L'immagine di ingresso del computer ha un aspetto strano	• È stata scelta una risoluzione di uscita non supportata sul computer? Consultare Risoluzione supportata per il segnale in ingresso a pagina 52 per selezionare una risoluzione supportata e riprovare. • Usare la funzione **Sintonia automatica** (Consultare Menu Immagine a pagina 33) per consentire allo schermo di ottimizzare automaticamente la visualizzazione dell'immagine del computer. • Se il risultato della funzione **Sintonia automatica** non è soddisfacente, usare le funzioni **Clock**, **Fase**, **Posizione orizzontale** e **Posizione verticale** per regolare manualmente l'immagine.
I pulsanti del telecomando non funzionano	I pulsanti del telecomando sono bloccati? Sbloccare i pulsanti e riprovare.

Il telecomando non funziona	• Verificare che l'orientamento della batteria sia corretto. • Verificare la carica delle batterie. • Verificare la distanza e l'angolazione dallo schermo. • Verificare che il telecomando sia puntato correttamente verso la finestra del sensore telecomando dello schermo. • Verificare che non siano presenti ostacoli tra il telecomando e la finestra del sensore telecomando. • Verificare che la finestra del sensore telecomando non sia esposta a luce fluorescente o alla luce diretta del sole. • Verificare la presenza di dispositivi (computer o PDA) nelle vicinanze che possano trasmettere segnali infrarossi che possono causare interferenze alla trasmissione del segnale tra il telecomando e lo schermo. Disattivare la funzione infrarossi di tali dispositivi.
Funzione USB	In caso di utilizzo in un ambiente di interferenza ESD, è normale che la connessione USB sia disconnessa. È necessario riavviare manualmente la connessione USB.